



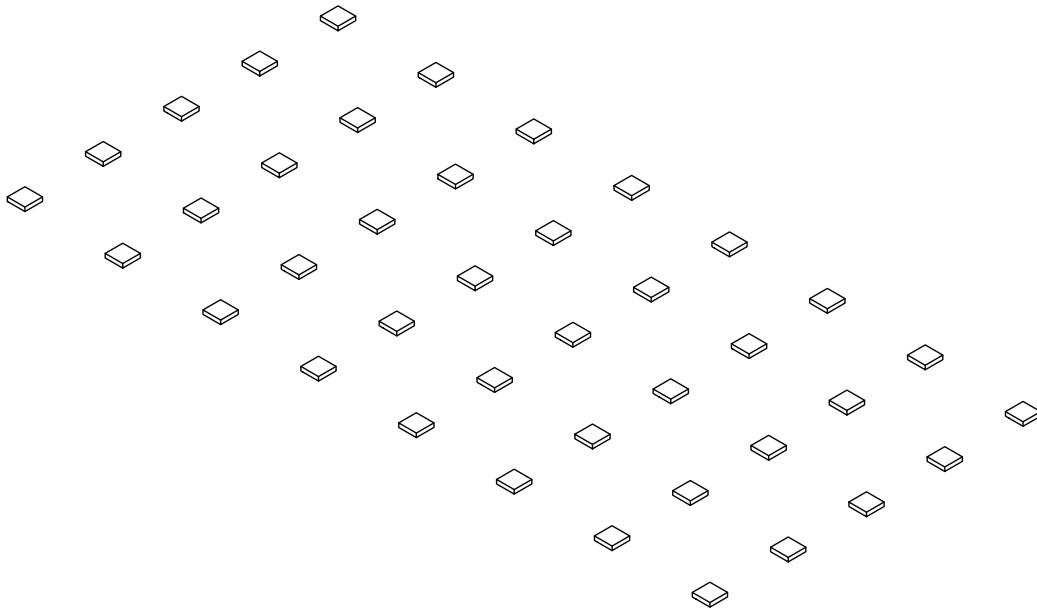

Oberfläche vorbereiten & Terrassenpads positionieren

- Stellen Sie sicher, dass der Boden sauber und frei von Schmutz ist, bevor Sie die "Gummigranulat-Terrassenpads" platzieren.
- Halten Sie die Pads gemäß den Abmessungen Ihrer Terrassenunterkonstruktion (etwa alle 50 cm) auseinander.


2

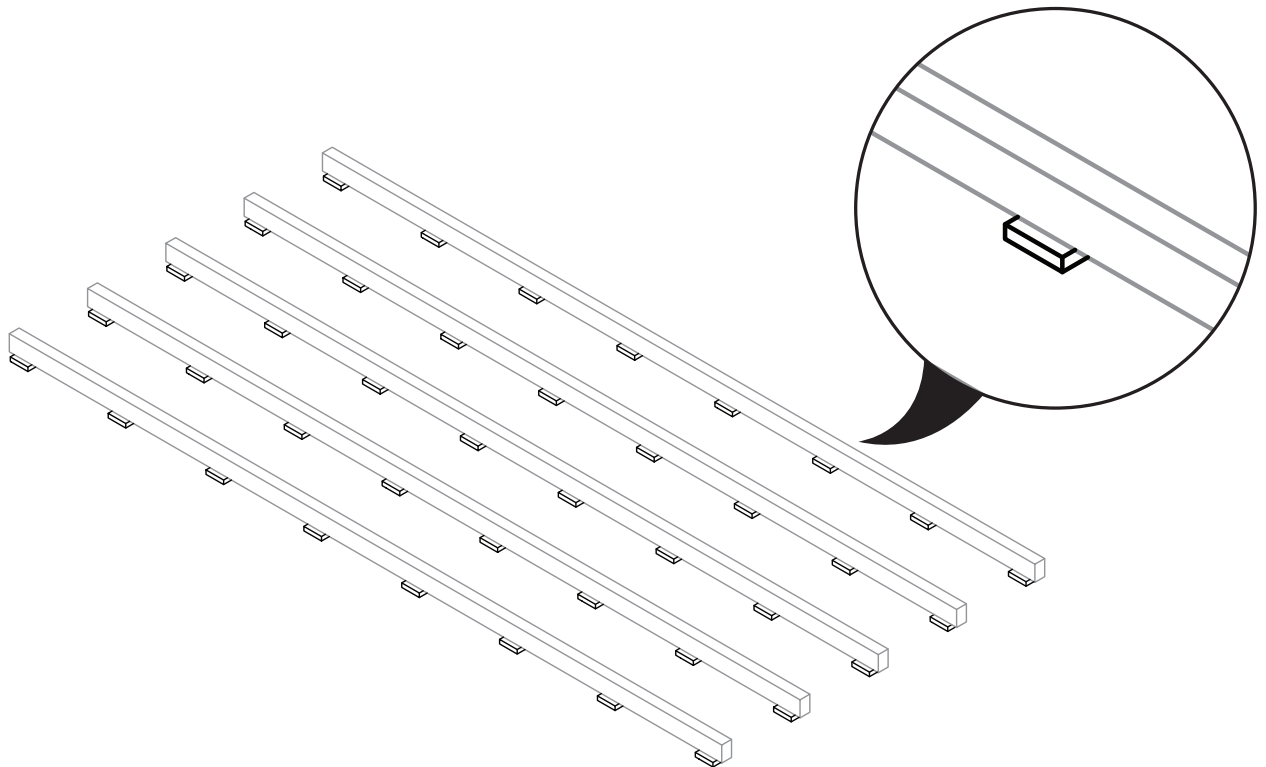

Stützbalken verlegen

- Legen Sie die Terrassenunterkonstruktion (Stützbalken) auf die "Gummigranulat-Terrassenpads".
- Das Gummimaterial verhindert, dass das Holz direkten Kontakt mit dem Boden hat, und schützt es vor Feuchtigkeit und Fäulnis.


3

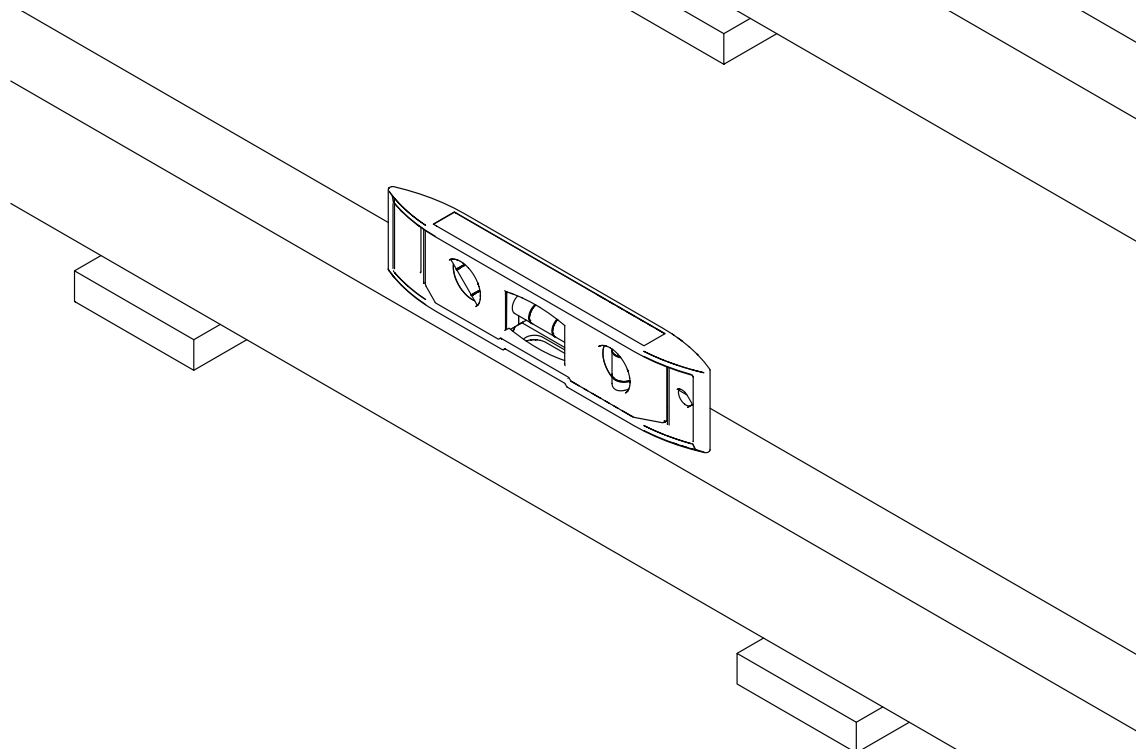

Stabilität anpassen

- Überprüfen Sie, ob die Stützbalken eben sind. Passen Sie die Position der "Gummigranulat-Terrassenpads" bei Bedarf an, um eine stabile und gleichmäßige Unterstützung der Oberfläche zu gewährleisten.

4

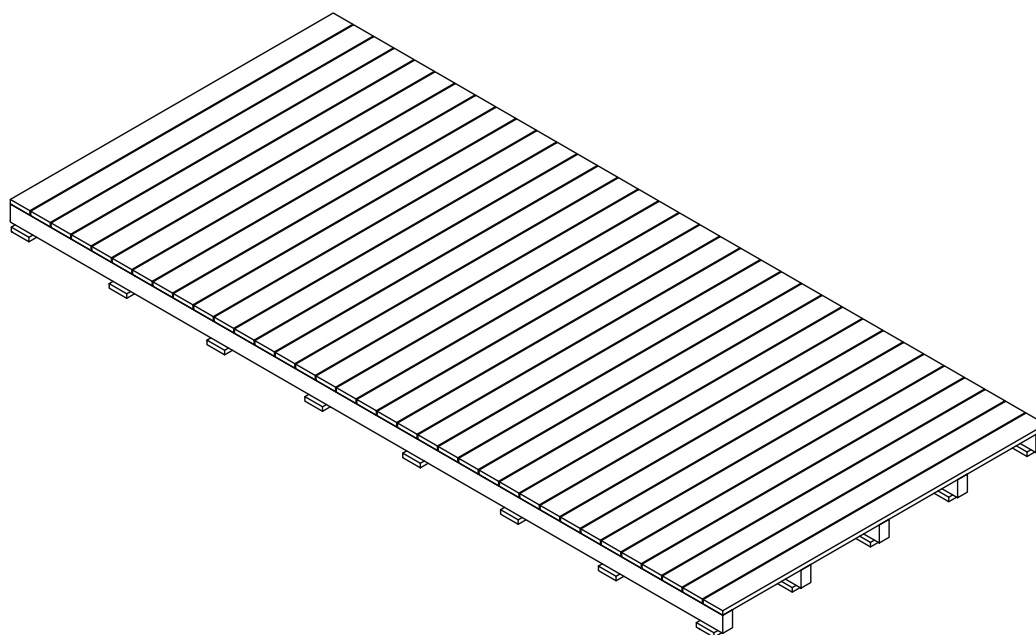

Terrassenbretter installieren

- Beginnen Sie mit dem Verlegen der Terrassenbretter auf den Stützbalken.
- Die Gummipads fungieren als Abstandshalter und sorgen dafür, dass die Terrassenbretter gleichmäßig unterstützt werden, wodurch Geräusche (kein Klappern) reduziert und eine solide Grundlage geschaffen wird.